




Instrukcja obsługi zegarków Woodwear

Ilustracja ma charakter poglądowy. Instrukcja dotyczy
wszystkich zegarków marki Woodwear.

Spis treści


- 1. Mechanizm kwarcowy VD53 (chronograf) 3
- 2. Konserwacja naturalnego drewna 4
- 3. Utylizacja baterii i ZSEE 4
- 4. Instrukcja obsługi i użytkowania 5
 - 4.1. Mechanizm bez datownika 5
 - 4.2. Mechanizm z datownikiem 6
 - 4.2. Mechanizm z datownikiem i chronografem 7
- 5. Instrukcja regulacji bransolety 9
- 6. Instrukcja dotycząca użytkowania i konserwacji produktów Woodwear..... 10

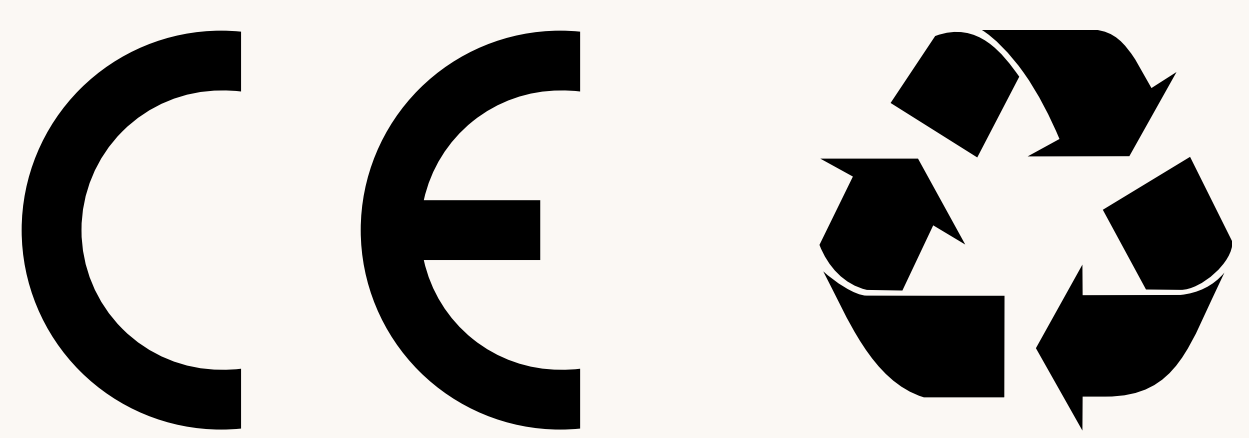

Producent: WOODWEAR SP. Z O.O.,
ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz


Zgodność: Dyrektywy RoHS II (2011/65/UE) oraz EMC
(2014/30/UE). Znak CE.

1 Mechanizm kwarcowy VD53 (chronograf)

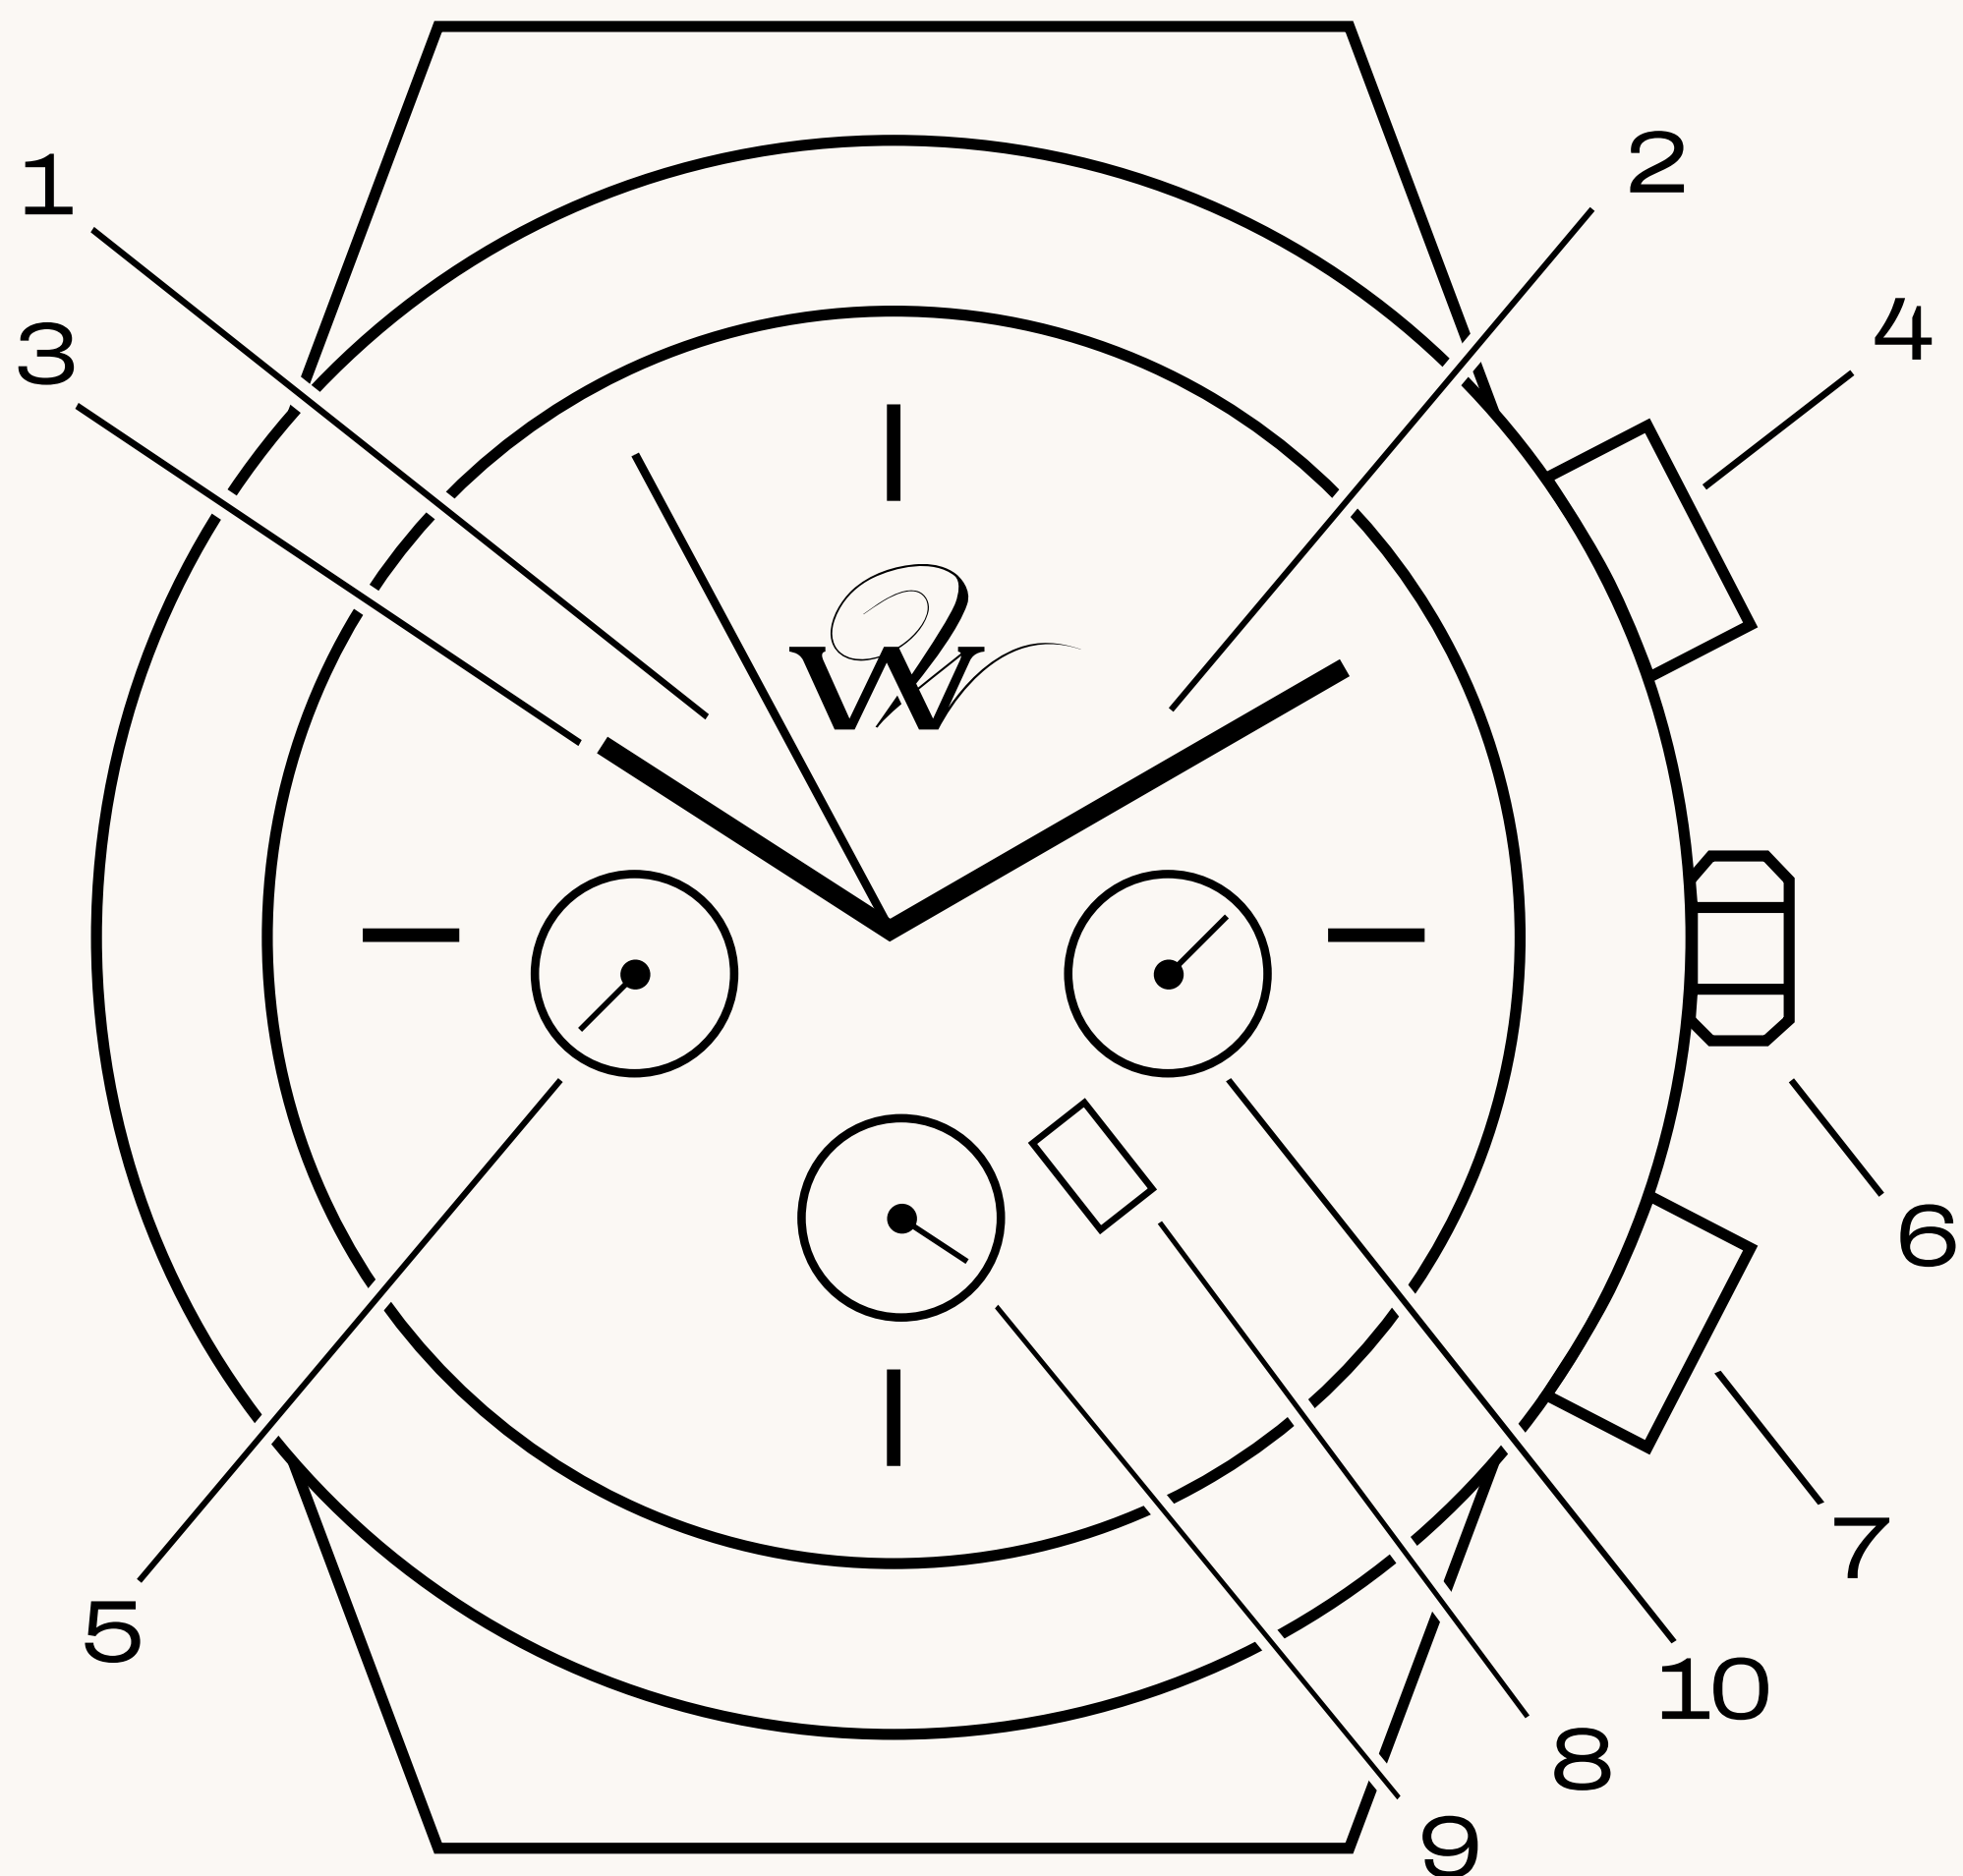


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Sekundnik | 6. Koronka |
| 2. Minutnik | 7. Przycisk reset (B) |
| 3. Wskazówka godzinowa | 8. Datownik |
| 4. Start/stop stopera (A) | 9. Sekundnik |
| 5. Minutnik chromatografu | 10. Wskazówka 24-godzinna |

Koronka posiada 3 pozycje, różniące się pomiędzy sobą stopniem wysunięcia:

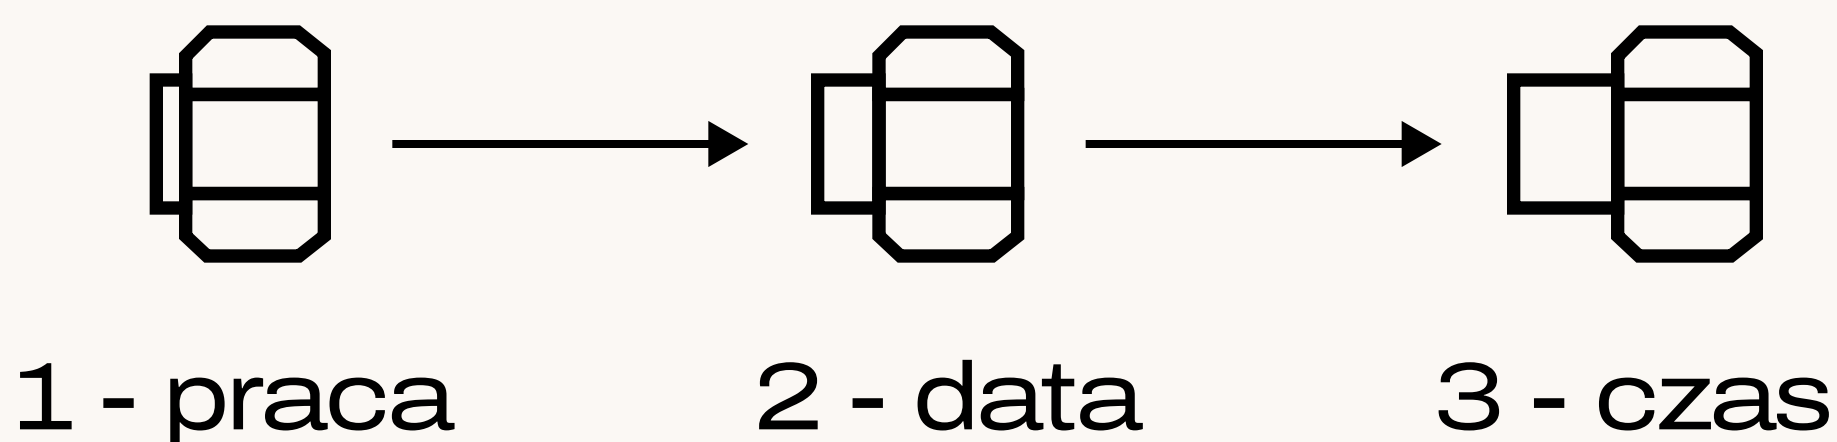


2 Konserwacja naturalnego drewna

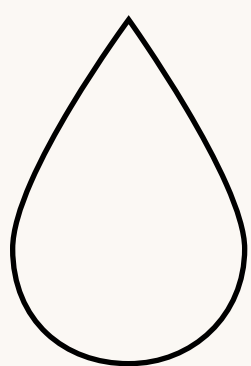

Woda


Klasa 3 ATM.

Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą (kąpiel, prysznic, pływanie).

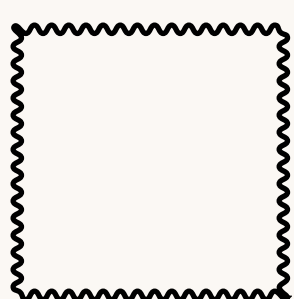

Czyszczenie

Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną czystą wodą ściereczką.

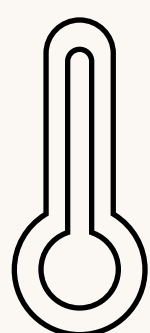


Temperatura

Chronić przed silnym mrozem i dużą wilgocia.

3 Utylizacja baterii i ZSEE

Zgodnie z ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera. Produkt należy bezwzględnie przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

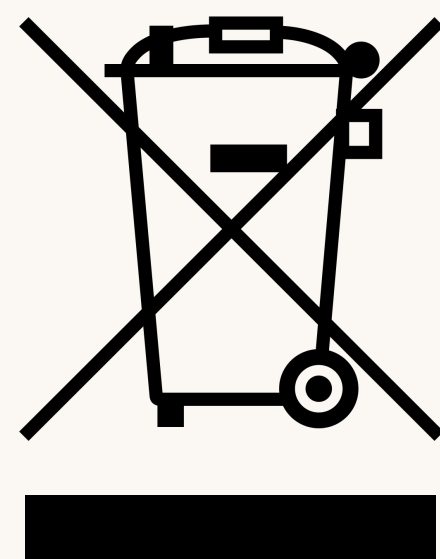


Pełna deklaracja zgodności UE dostępna pod adresem mailowym sklep@woodwear.pl



4 Instrukcja obsługi i użytkowania

4.1. Mechanizm bez datownika

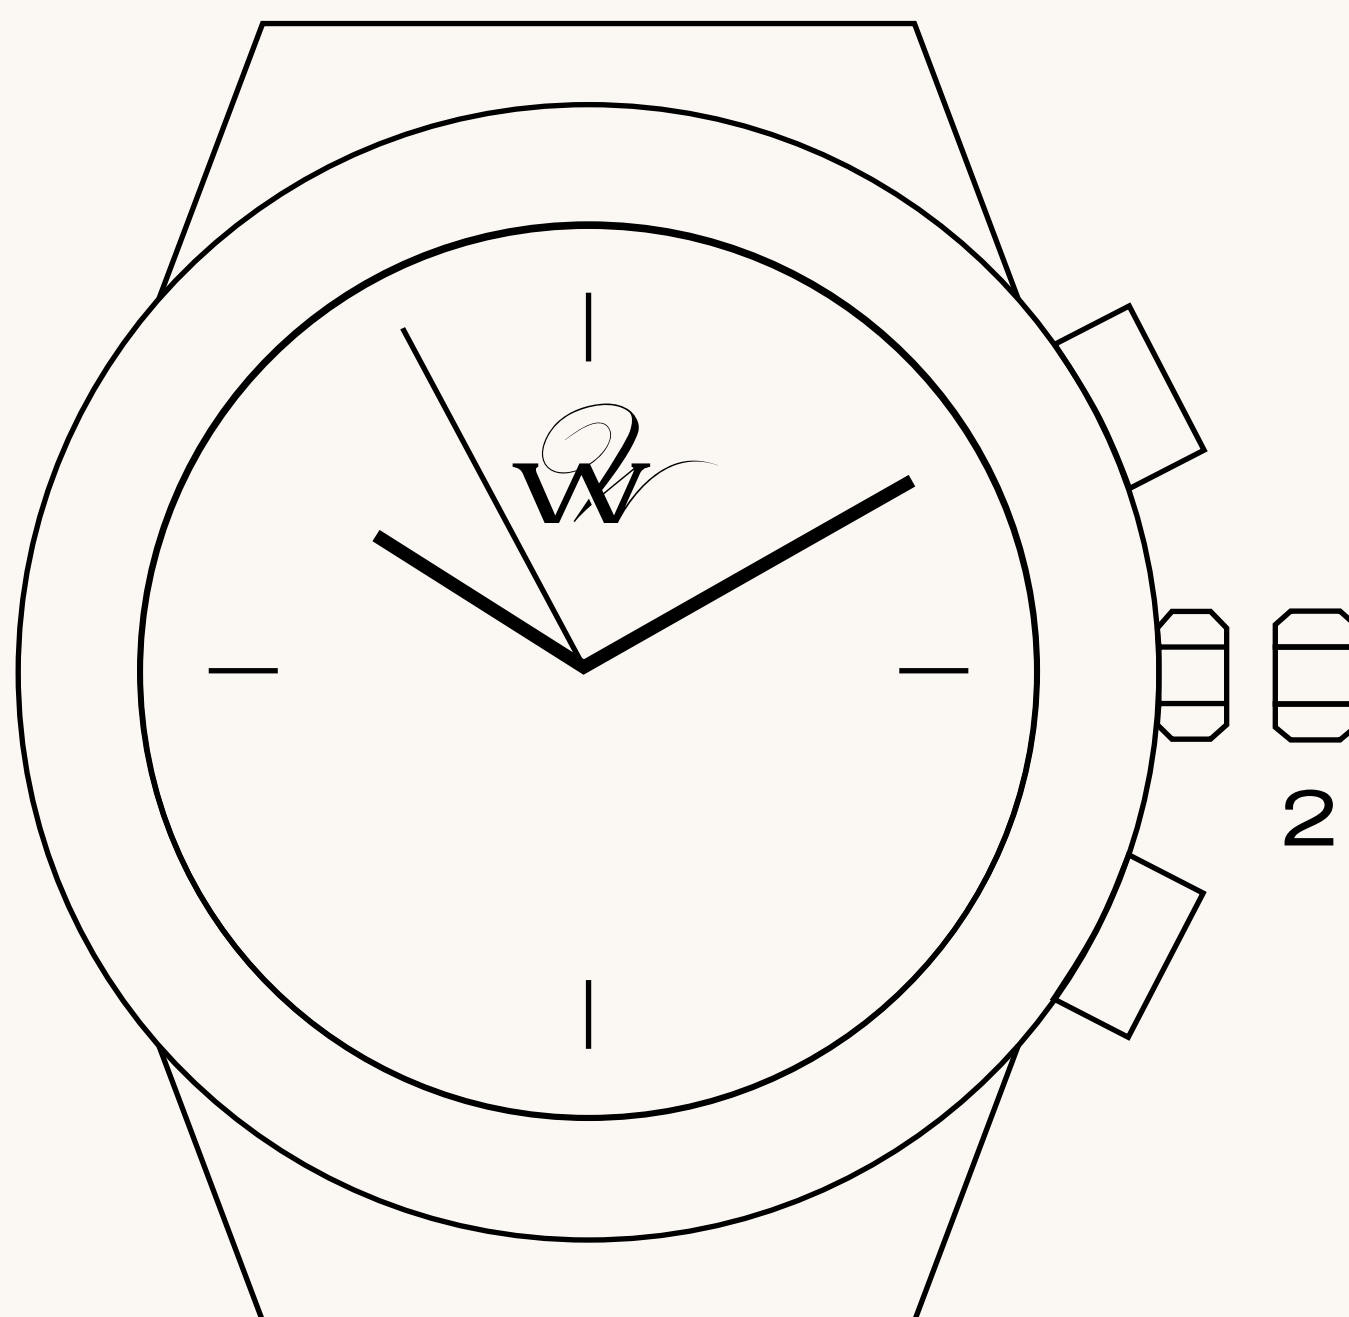


Ustawienie aktualnego czasu:

Wyciągnąć koronkę z pozycji 1 do pozycji 2 i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek na tarczy zegarka nastawić właściwy czas. Po zakończeniu tej czynności wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej 1.

4 Instrukcja obsługi i użytkowania

4.2. Mechanizm z datownikiem

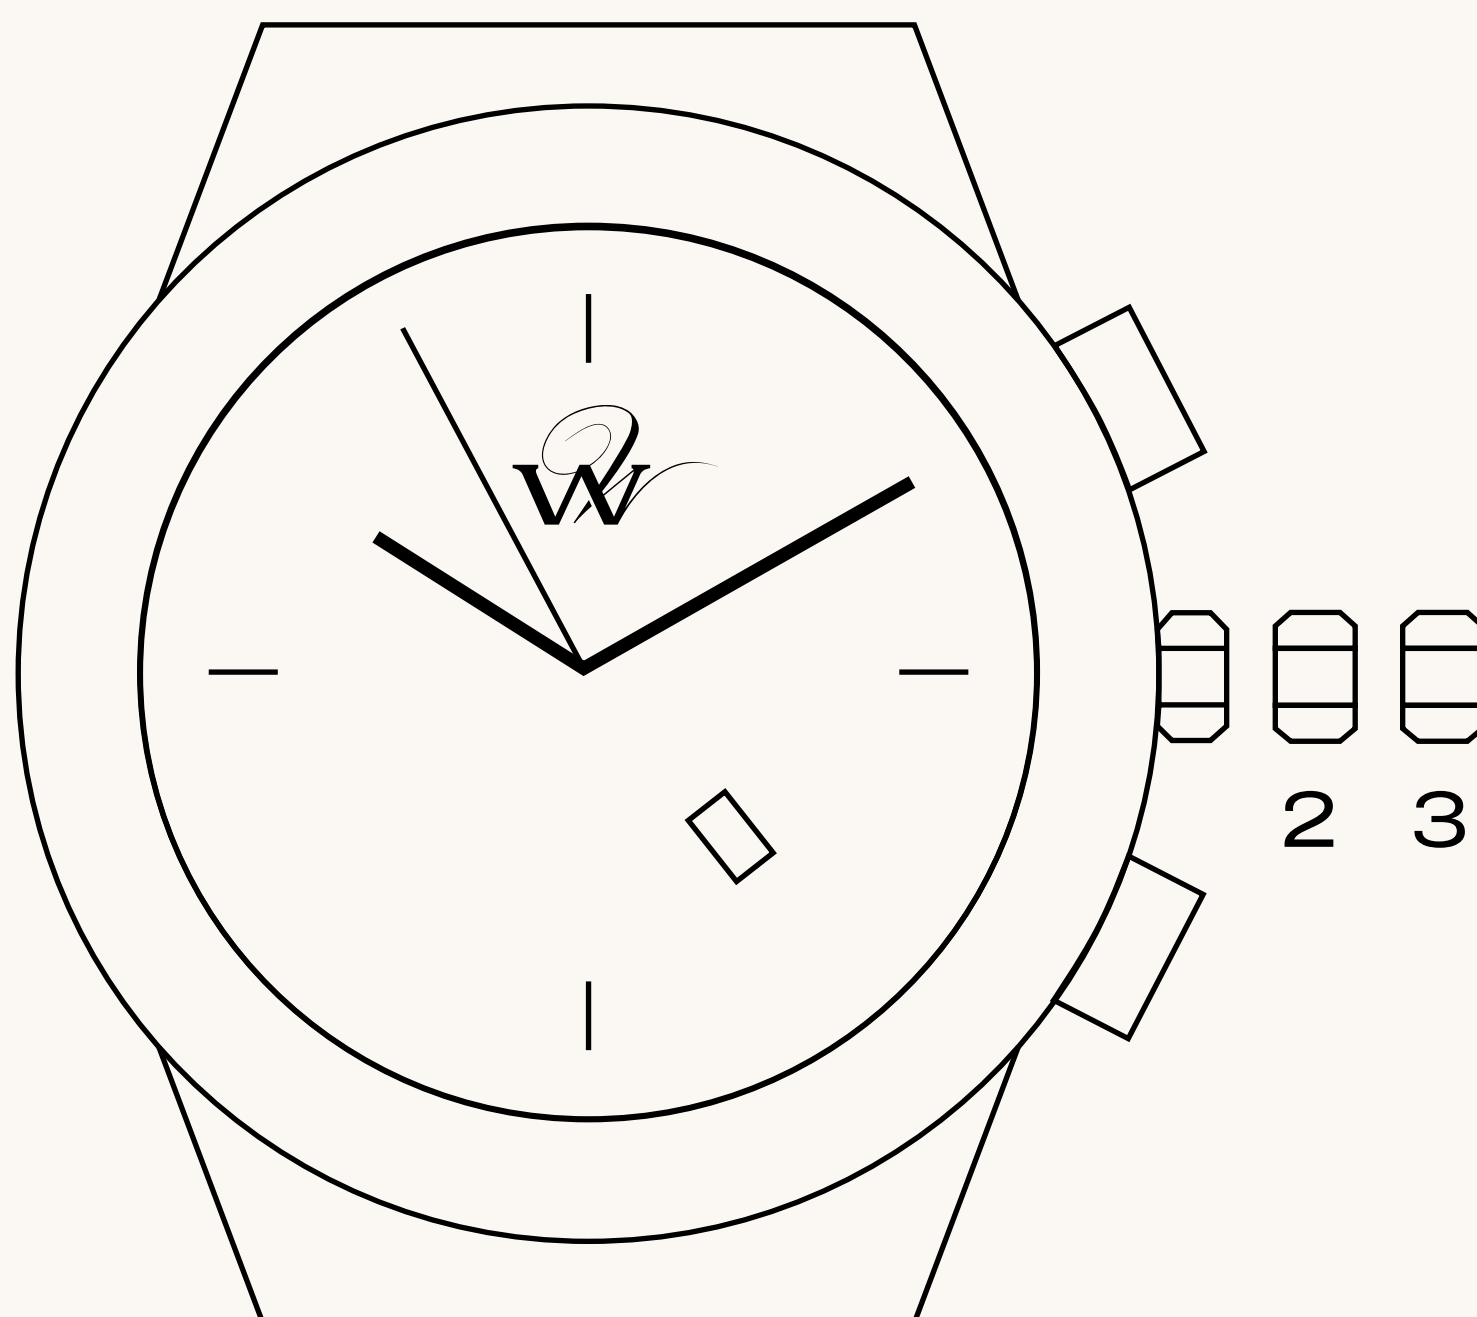

Ustawienie aktualnego czasu:

Wyciągnąć koronkę z pozycji 1 do pozycji 3 i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek na tarczy zegarka nastawić właściwy czas. Po zakończeniu tej czynności wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej 1.


Ustawienie daty:

Wyciągnąć koronkę z pozycji 1 do pozycji 2 i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek na tarczy nastawić właściwą datę. Po zakończeniu wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej 1.

UWAGA! Nie zaleca się ustawiania daty pomiędzy godzinami 21.00 do 3.00, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu zegarka.

4 Instrukcja obsługi i użytkowania

4.3. Mechanizm z datownikiem i chronografem

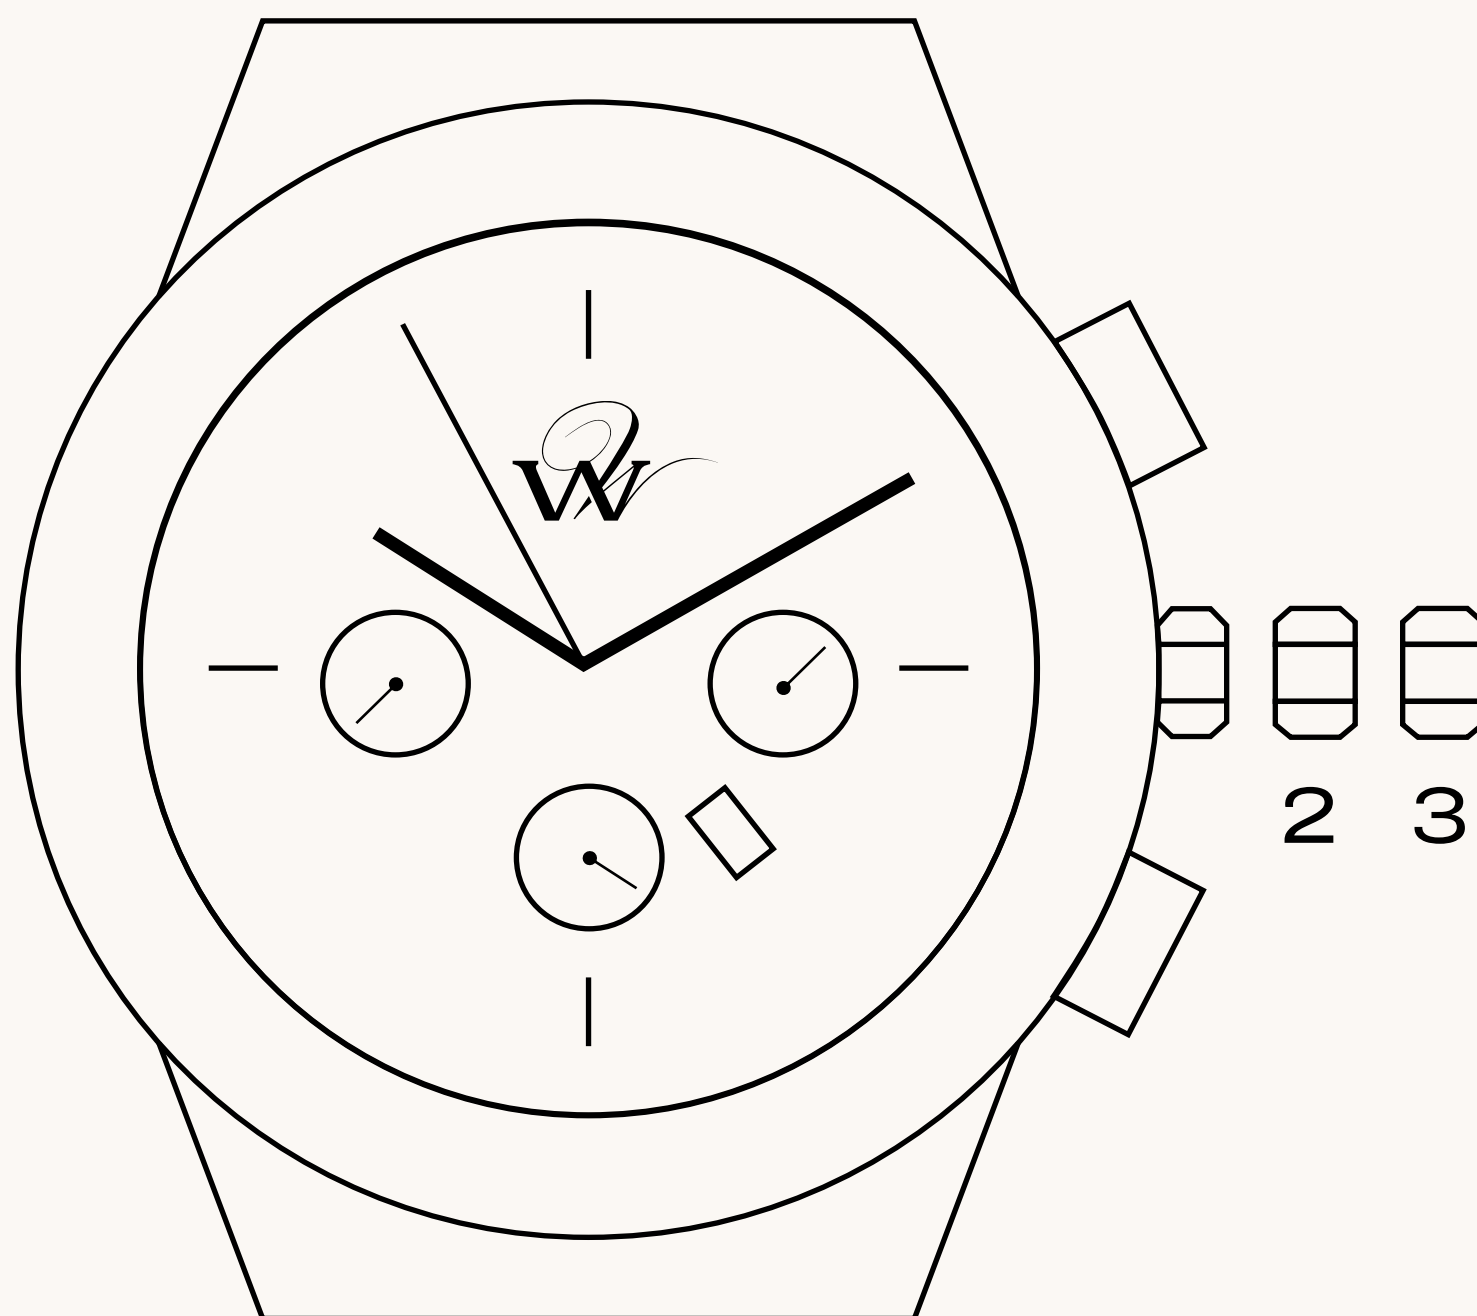

Ustawienie aktualnego czasu:

Wyciągnąć koronkę z pozycji 1 do pozycji 3 i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek na tarczy zegarka nastawić właściwy czas. Po zakończeniu tej czynności wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej 1.

Ustawienie daty:

Wyciągnąć koronkę z pozycji 1 do pozycji 2 i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek na tarczy nastawić właściwą datę. Po zakończeniu wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej 1.

UWAGA! Nie zaleca się ustawiania daty pomiędzy godzinami 21.00 do 3.00, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu zegarka.

4 Instrukcja obsługi i użytkowania

Korzystanie z chronografu:

Chronografy — sekundnik i minutnik — uruchamiane są poprzez naciśnięcie przycisku A. Zatrzymanie pomiaru czasu przyciskiem A, a następnie ponowne jego naciśnięcie powoduje wznowienie pomiaru od momentu zatrzymania. Czas, w którym stoper był zatrzymany, nie jest uwzględniany w pomiarze.


Przykład 1: Jeżeli stoper odmierzył 25 sekund, następnie został zatrzymany przyciskiem A, a po 15 sekundach ponownie uruchomiony, pomiar zostanie wznowiony od 25. sekundy. 15-sekundowa przerwa nie zostanie doliczona. Zatrzymanie pomiaru czasu przyciskiem B, a następnie ponowne jego naciśnięcie powoduje automatyczne przesunięcie wskazówki chronografu o tyle sekund/minut, ile trwała przerwa w pracy stopera.

Przykład 2: Jeżeli stoper odmierzył 45 sekund, następnie został zatrzymany dolnym przyciskiem B, a po 2 minutach przycisk B zostanie ponownie naciśnięty, wskazówki obu chronografów przesuną się automatycznie o 2 minuty do przodu, pokazując czas 02:45.

Reset chronografu:

Aby zresetować (wyzerować) stoper, należy najpierw zatrzymać pomiar czasu, naciskając przycisk A, a następnie nacisnąć przycisk B. Wskazówki chronografu powrócą do swoich początkowych pozycji.

5 Instrukcja regulacji bransolety

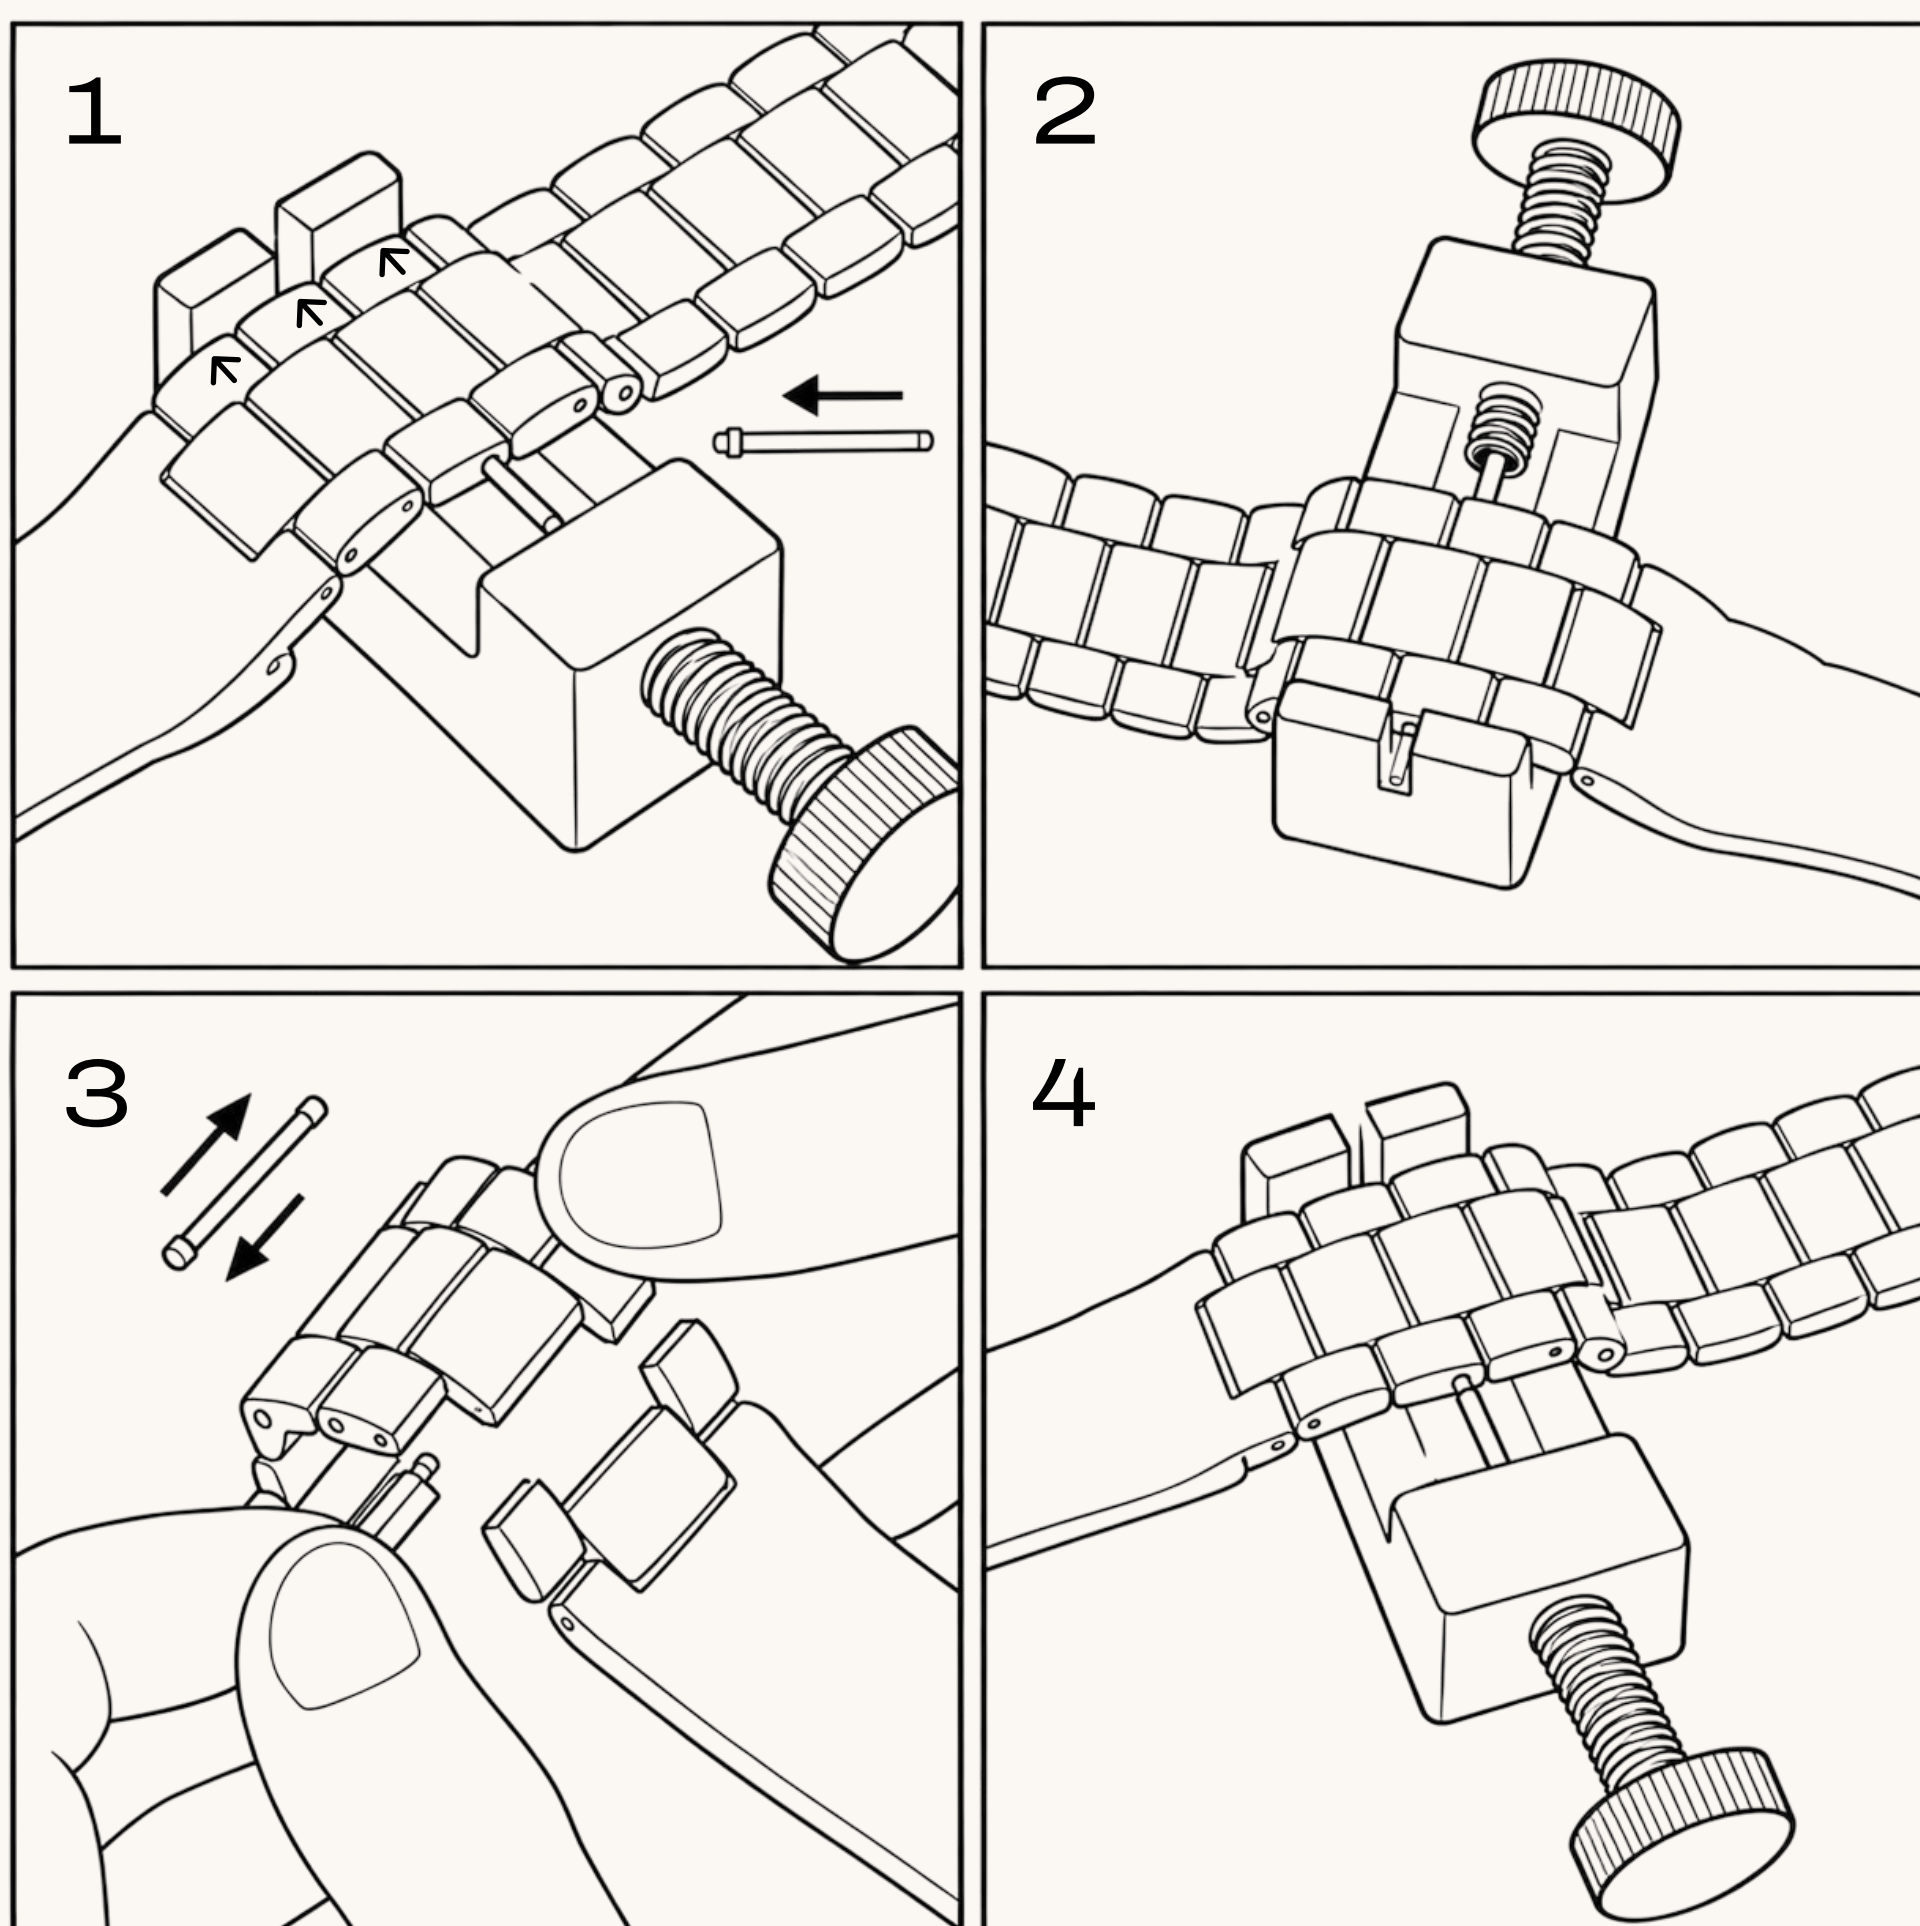

- 1. Przygotuj przyrząd:** W celu regulacji długości bransolety wykorzystaj specjalne narzędzie dołączone do zegarka.
- 2. Wpchnij bolec:** Umieść bransoletę w przyrządzie i kręć pokrętkiem, aby wysunąć metalowy pin. Pamiętaj, by robić to zgodnie z kierunkiem strzałek na wewnętrznej stronie ogniwa.
- 3. Wyciągnij pin:** Jeśli czujesz opór, zmień kierunek. Prawidłowo wypychany pin wysunie się gładko i bez trudu wyjmiesz go palcami.
- 4. Połącz i zabezpiecz:** Usuń zbędne ogniwa, następnie wsuń pin z powrotem (odpowiednim końcem), tak aby zrównał się z drewnem.

6 Instrukcja dotycząca użytkowania i konserwacji produktów Woodwear

1. Należy chronić produkt przed kurzem, zanieczyszczeniami, dużą wilgocą, słońcem i mrozem.
2. Nie należy stosować do czyszczenia: benzyn, rozpuszczalników, acetonów, itp. Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej szmatki nawilżonej wodą.
3. Nie należy poddawać produktu nagłym zmianom temperatury otoczenia, np. po silnym nagrzaniu w słońcu nie wolno zanurzać w zimnej wodzie.
4. Jeżeli w zegarku pojawi się para wodna lub woda, natychmiast należy odciągnąć koronkę/pokrętło celem zatrzymania mechanizmu oraz skontaktować się z nami.
5. Należy unikać kontaktu skórzanego paska z wodą, gdyż przyspiesza ona jego zużycie. Nie należy zbyt mocno zapinać paska lub bransolety.

The logo for Woodwear features a stylized, elegant script 'W' that flows into the word 'OODWEAR' in a bold, serif typeface.

WOODWEAR